



V. BRØNDUM A/S
Best. nr.: A0800052

DANSK BRUGSANVISNING



Easy Clean® Diavolo Mirage

Damprenser med sug

VIGTIGT!

Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

Forord

Til lykke med Deres nye Easy Clean® Diavolo Mirage. Diavolo Mirage er udviklet i samarbejde med ekspertise inden for rengøringsbranchen. Diavolo Mirage forhandles i Skandinavien af V. BRØNDUM A/S og er en højeffektiv og meget pålidelig maskine til damprensning og opsugning af tørt og vådt.

Denne brugsanvisning

Denne brugsanvisning beskriver, hvordan Easy Clean® Diavolo Mirage anvendes sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt.

Følg retningslinierne i denne brugsanvisning og anvend kun Diavolo Mirage til det, som den er beregnet til ifølge brugsanvisningen.

Det er brugerens ansvar at sætte sig ind i retningslinierne for sikker anvendelse af Diavolo Mirage, som disse er beskrevet i denne brugsanvisning.

V. BRØNDUM A/S står til rådighed for spørgsmål om anvendelse af Diavolo Mirage.

Opbevar brugsanvisningen sammen med Diavolo Mirage for senere opslag.

Easy Clean® Diavolo Mirage forhandles af

V. BRØNDUM A/S

Sadolinsvej 14-16

DK - 8600 Silkeborg

Tlf. 8682 4366

Fax 8680 3363

E-mail v@broendum.com

www.broendum.com

Ændringer

V. BRØNDUM A/S forbeholder sig ret til, uden forudgående meddelelse, at gennemføre konstruktionsændringer og forbedringer mhp. at videreudvikle Diavolo Mirage i takt med ændrede markedskrav og den teknologiske udvikling.

Indholdsfortegnelse

1 Sikkerhedsmæssige advarsler	4
2 Produktbeskrivelse	5
3 Igangsætning	9
4 Rengøring og vedligehold	13
5 Brug af tilbehøret	14
6 Anvendelsesområder for Easy Clean® Diavolo Mirage	16
7 Tekniske data	21
8 Reservedelsbestilling og reparationsservice	22

1 Sikkerhedsmæssige advarsler

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusivt børn) med nedsat fysiske-, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre at de ikke leger med apparatet.

- Brugeren skal have den nødvendige instruktion inden maskinen tages i brug.
- Læs denne brugsanvisning inden maskinen tages i brug.
-

Maskinen er IKKE godkendt til brandfarligt, eksplosivt, giftigt eller ekstremt sundhedsfarlige støv-, væske- eller luftarter.

- Kontroller at maskinen kun tilsluttes spænding og strøm, som svarer til det på typeskiltet angivne. Se også tekniske data (Afsnit 7). El-tilslutningen skal være forsynet med pålideligt virkende jordforbindelse (HFI eller HPFI relæ).
- Træk ikke i ledningen, når maskinens stik skal trækkes ud af stikkontakten. Hold om stikket i stedet.
- El-kablet må ikke udsættes for varme, olie og lignende, som kan beskadige kablet.
- Berør ikke den tilsluttede maskine, hvis hænder eller fødder er våde.
- Efterlad ikke den tilsluttede maskine uovervåget.
- Det anbefales at afbryde strømtilslutningen, når maskinen ikke er i brug.
- Ved rengøring af elektriske apparater (f.eks. ovne, el-radiatorer og lignende) skal strømtilslutningen til disse afbrydes under rengøringsarbejdet.
- Maskinen må ikke nedsænkes i vand eller væske.
- Lad ikke børn eller andre anvende maskinen uden den nødvendige instruktion.
- Berør ikke dampstrålen og ret den ikke mod ubeskyttet hud, da der er skoldningsfare.
- Der må ikke hældes opløsningsmidler, parfume eller andre kemiske væsker i vandtanken.
- Pres eller skrub ikke mundstykket mod den flade, som skal renses. Rensning sker som en kombination af sugekraft, temperatur og damptryk.
- Ved rensning af glas ved lave temperaturer skal glasoverfladen forvarmes for at mindske risikoen for brud. Indstil maskinen til lavt damptryk og forvarm glasoverfladen i en afstand af 30-40 cm.



Udvis altid forsigtighed når der håndteres damp og vand i forbindelse med elektricitet.

Damprensning må ikke udføres eller forsøgt udført på følgende overflader:

- læder, alcantara, emitteret fløjel og andre sarte vævede stoffer
- polerede eller lakerede gulve, hvor dampen kan fjerne lak- eller vokslaget
- malet glas
- polerede overflader af træ
- limede samlinger, da dampen kan opløse limen


Skal ovennævnte overflade renses, bør producenten af overfladen kontaktes. Alternativt kan rensning med forsigtighed og med lavt damptryk afprøves på skjulte flader, hvor en eventuel skade ikke vil være synlig.

2. Produktbeskrivelse


2.a. Hoveddele



1. Indikator panel
2. Stødabsorberende bånd
3. Bærehåndtag
4. Dæksel for vandtank.
5. Tilslutning til damp- og sugeslange
6. Beskyttelsesdæksel for slangetilslutning
7. Hovedafbryder
8. Udblæsningsfilter
9. Aftageligt dæksel med ledningsparkering.
10. EI-ledning med hanstik.

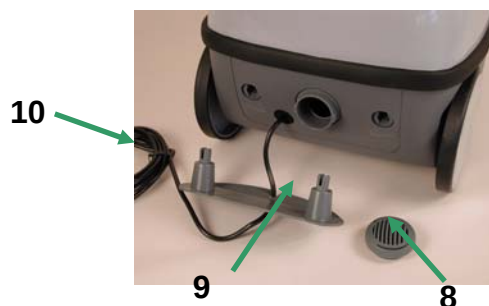



2.b. Indikator panel

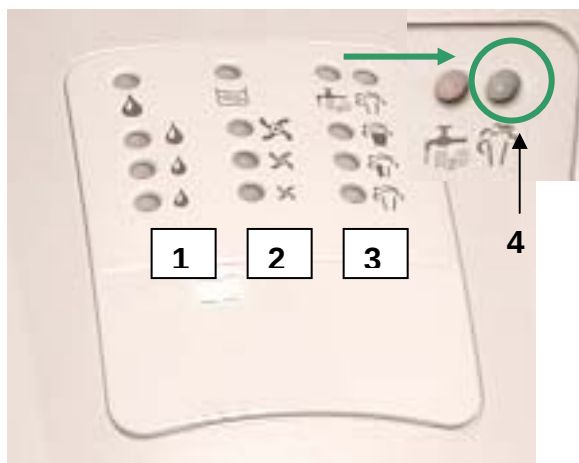

- 1: Anvendes ikke på denne maskine
 - 2: Angiver sugestyrke. Er opsamlingsbeholderen fuld eller mangler der vand i opsamlingsbeholderen indikeres ved visuelt (rødt lys) og akustisk signal.
 - 3: Angiver damp-mængde. Mangles vand i vandtanken indikeres med visuelt (rødt lys) og akustisk signal.
 - 4: Grøn lampe lyser når maskinen er klar til damprens.
- Bemærk der skal påfyldes vand også ved støvsugning. (Se afsnit om igangsætning).

2.c. Betjeningsgreb med suge- og dampslange

- 16. Multistik for tilslutning af slangen på maskinen.
- 17. Dobbelt slange til opsugning og damprensning.

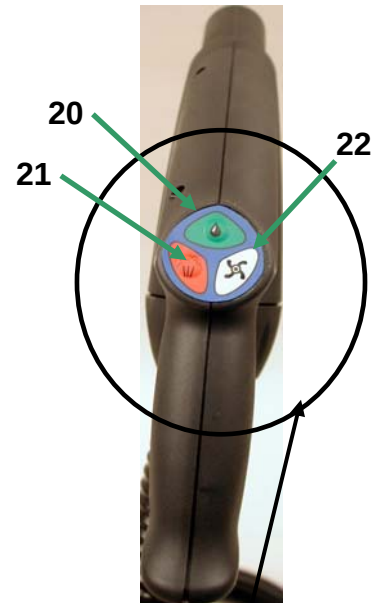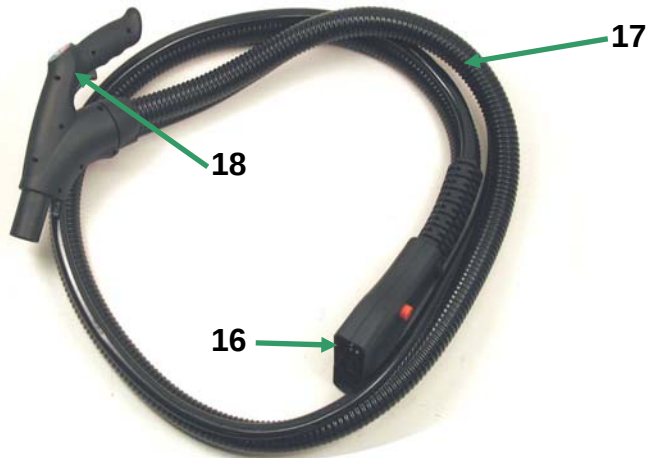


- 18. Betjeningsgreb (Lavspænding 5 V).
- 19. Aktiveringsgreb for damp.
- 20. INGEN FUNKTION PÅ DENNE MODEL
- 21. Tænd/Sluk samt justering for dampfunktion.
- 22. Tænd/Sluk samt justering for sugefunktion.

2.d. Samling af tilbehør og forlængerrør


Tilbehøret kan kobles direkte på betjeningsgrebet eller på et eller begge forlængerrør.

Tilbehør, betjeningsgreb og forlængerrør låses sammen ved at dreje låseknappen som vist.

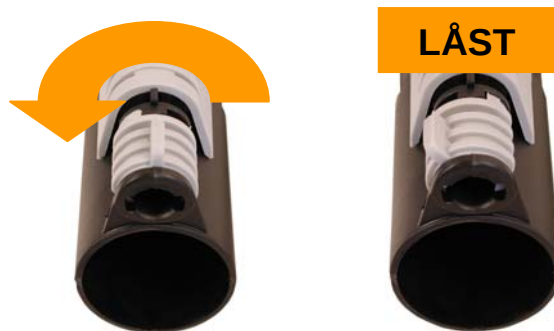


2.e. Vandfilter

- 23. Aftageligt låg til vandfiltertank
- 24. Tætningselement
- 25. Udtagelig vandfiltertank med to kamre:
 - 25b: Kammer for opsamling af mindre partikler
 - 25a: Kammer for opsamling af store partikler
- 26. Flyder til kontrol af niveau i vandfiltertank. Flyderen skal kunne glide frit i sit spor.
- 27. Udtagelig væg med væske-/støvadskiller. Med mikrofilter i rustfrit stål.

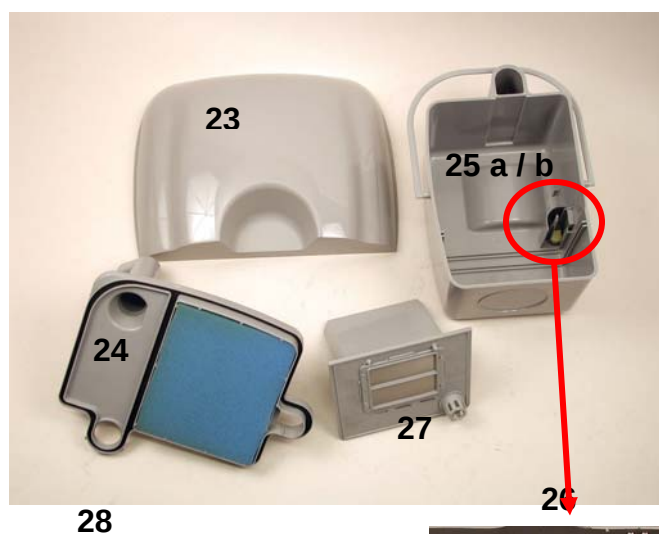

2.f. Standard tilbehør

- 29. Forlængerrør
- 30. Lås for forlængerrør

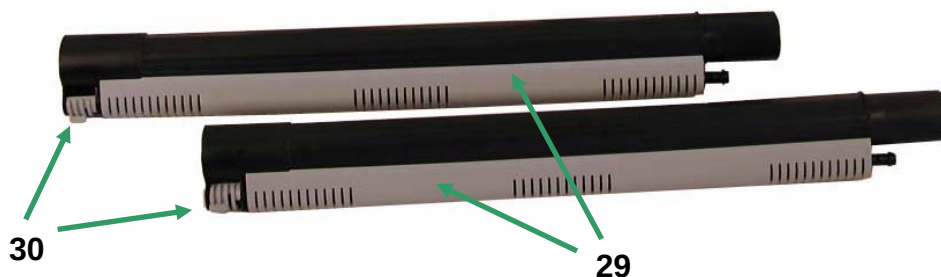


31. Stort mundstykke (300 mm) med børste- og gummilæber:

- 31a: Indsats med børster til opsugning af tørt støv
 31b: Indsats med grå gummilæber til opsugning af væsker og vådt støv
 31c: Indsats med sorte hårde læber til rengøring af tæpper



32. Lille mundstykke (150 mm) med børste- og gummilæber:

- 32a: Indsats med børster til opsugning af tørt støv
 32b: Indsats med gummilæber til opsugning af væsker og vådt støv
 32c: Damp-/sugedyse med gummilæbe til rengøring af ruder og glatte flader

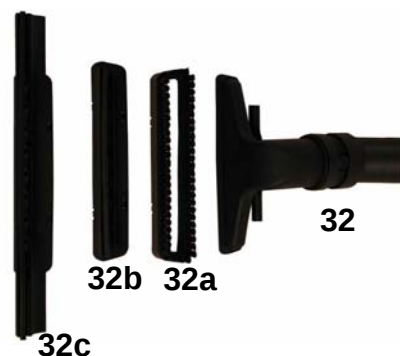

33. Bomuldssovertræk med elastik til lille børste.

34. Damplanse (34c) og adapter (34) for tilslutning af:

- 34a: Fuge-mundstykke
 34b: Mini mundstykke for væsker
 34d: Lille kunststofbørste
 34e: Lille metalbørste
 34f: Rund børste 60 mm
 34g: Spartel



35. Specialnøgle til åbning af bundprop i dampkedel. Nøglen anvendes i forbindelse med tømning af dampkedlen. Bundproppen sidder bag et plastdæksel, som kan løsnes med en mønt. Bundproppen må ikke løsnes, hvis maskinen er varm! Brug ikke afkalkningsmiddel i dampkedlen.



3. Igangsætning

3.a. Påfyldning af vandfiltertank

- Løft det aftagelige låg (23) til vandfiltertanken (25) af og fjern tætningsselementet (24)
- Hæld postevand i opsamlingstanken (25b) for opsamling af mindre partikler:
 - cirka 0,35 l, når maskinen skal anvendes til damprensning/vådsugning
 - cirka 0,75 l, når maskinen skal anvendes til tørsugning.
- Sæt tætningsselementet (24) på plads og placer det aftagelige låg (23) over vandfiltertanken.



BEMÆRK:

Flyderen (26) registrerer, om der er en tilpas mængde vand i vandfiltertanken (25). Er dette ikke tilfældet, vil den elektroniske styring afbryde sugefunktionen og samtidigt udsende et akustisk signal. Fyld derfor kun vand i vandfiltertanken, når denne sidder på sin plads i maskinen.



3.b. Påfyldning af dampkedlens vandtank

- Skru vandtankens dæksel (4) af og fyld vandtanken op med postevand. Hæld ikke opløsningsmidler, rensedmidler eller kemiske midler i vandtanken.



Tankindløbet er forsynet med et lille filter, som opfanger mindre urenheder fra vandet. Filteret skal rengøres jævnligt. Den samlede tankkapacitet er 2 liter.

- Skru dækslet på plads igen uden at stramme for meget.



3.c. Maskinen tændes

Tilslut maskinen 230 V. Kontroller, at stikkontakten er forsynet med en jordforbindelse. Tryk på den nederste del af hovedafbryderen (7), hvorved afbryderens orange lys tændes.

3.d. Indstilling af sugestyrke og dampmængde

Sugestyrken indstilles på betjeningshåndtagets hvide knap (22) et kort tryk starter/stopper sugeeffekt – langt tryk skruer op/ned for sugeeffekt.

Dampmængden tilpasses på den røde knap (21). Kort tryk for start/stop – langt tryk for justering af dampmængde.

3.e. Tør- og vådsugning uden damprensning

- Sæt sugeslangens stik i tilslutningsstikket på maskinens forside. Stikket låses med et lille klik.
- Vælg det relevante tilbehør til den pågældende rengøringsopgave og lås tilbehøret sammen.
- Tænd for sugefunktionen på betjeningshåndtagets hvide knap (22) Funktionen vil forblive tændt, indtil der trykkes kort på den hvide knap igen.
- Sugestyrken indstilles ved lange tryk på betjeningshåndtagets hvide knap.



3.f. Vådsugning og tømning af vandfiltertank

Opsugede støvpartikler og væske samles i vandfiltertanken (25) I takt med at tanken fyldes, løftes flyderen og når vandfiltertanken er fyldt, afbryder flyderen automatisk sugemotoren. Tanksymbolet på indikator panelet tændes og en akustisk alarm vil kunne høres.

Løft det aftagelige låg til vandfiltertanken (25) af og løft tanken fri.
Fjern tætningsselementet (24) og tøm vandfiltertanken.

3.g. Vandrensningsfilter

Det patenterede vandfiltersystem er placeret i vandfiltertanken (25).



Luftstrømmen går gennem et finfilter af rustfrit stål, hvor en stor del af partiklerne tilbageholdes.
De finere partikler bliver bundet i den vand-hvirvel, der dannes i vandfiltertanken.

På denne måde sikrer vandfiltersystemet, at støv, pollen og små partikler tilbageholdes i vandet og at kun ren luft passerer igennem maskinen.
Filteret frigøres, ved at trække det af mellemladen (28). Tøm og rengør filtre og vandfiltertank efter hvert brug!

3.h. Damprengøring og efterfyldning af dampkedlens vandtank

- Kontroller at sugeslangens stik sidder sikret i stikket på maskinens forside.
- Vælg det relevante tilbehør til den pågældende rengøringsopgave og lås tilbehøret sammen.




- Efter ca. 5 minutter tændes den grønne lampe som tegn på, at damptrykket er opbygget.



- Tryk på betjeningshåndtagets røde knap for at aktivere dampstrålen.

- Dampmængden reguleres ved lange tryk på den røde knap.

Niveau vises i indikator panelet.

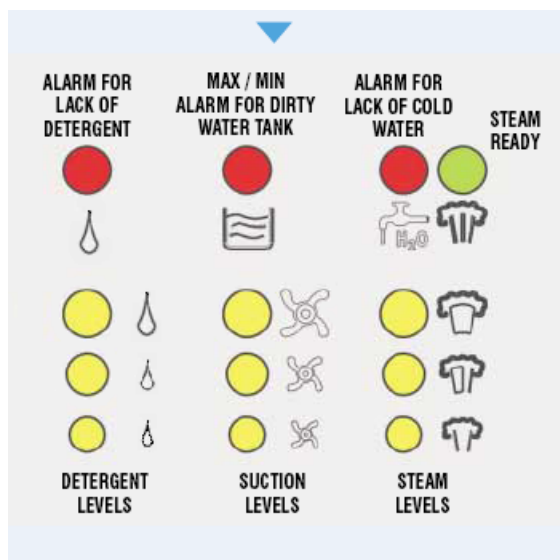

- Træk aktiveringsgrebet mod betjeningsgrebet og tænd dermed for dampen.



Dampen afbrydes, når aktiveringsgrebet slippes.

BEMÆRK:

Strømmen til dampkedlen afbrydes automatisk, hvis aktiveringsgrebet ikke har været påvirket i 5 minutter. Dampkedlen kan aktiveres igen, ved at afbryde og tænde hovedkontakten (7)

Når vandet i dampkedlens tank er opbrugt, vil advarselslampen tændes på indikator panelet. Samtidigt udsender maskinen et akustisk signal.

Efterfyld dampkedlens vandtank som beskrevet i punkt 3.b.

BEMÆRK:

Dampkedlens vandtank er ikke under tryk, når maskinen er i drift. Vandtanken kan efterfyldes uden at afvente, at dampkedlen afkøles.

3.i. Kombineret opsugning og damprensning

Det er muligt at opsuge og damprense samtidigt.

- Indstil maskinen som beskrevet i punkterne 3.e og 3.h.
- Aktiver opsugning med trykknappen i betjeningshåndtaget.
- Aktiver damprensning med aktiveringsgrebet i betjeningshåndtaget.

3.j. Rengøring af maskinen efter hvert brug

Maskinen skal rengøres efter hvert brug for at sikre en pålideligt virkende maskine og for at forhindre bakterievækst og mislugte fra maskinen.

- Fjern låget
 - Udtag vandfiltertanken
 - Fjern tætningsselementet
 - Tøm tanken
 - Udtag finfilteret
-
- Adskil vandfiltertanken og rengør de enkelte dele samt finfilteret (28) Brug maskinen til at damprense låget (23), vandfilterbeholderen (25) og øvrigt tilbehør, som har været i brug.
 - Påfyld den nødvendige mængde vand i vandfiltertanken, så maskinens sugfunktion kan aktiveres.
 - Opsug ½-1 l vand for at rengøre forlængerrørene, slangen og maskinens indre.
 - Gentag tømning- og opsugningsprocessen to gange.
 - Rul el-ledningen sammen og placer den om dækslet.



BEMÆRK: Det er vigtigt, at maskinen rengøres som ovenfor beskrevet efter hvert brug.


4. Rengøring og vedligehold

Maskinen rengøres efter hvert brug. Fremgangsmåde og omfang er nærmere beskrevet under punkt 3.j.

4.a. Vedligehold af dampkedel

For at mindske risikoen for skader i kedlen på grund af kalkdannelser, skal kedlen tømmes helt mindst en gang om måneden:

- Lad maskinen stå ubrugt natten over, så den er helt afkølet
- Brug en mønt eller en stor skruetrækker til at løsne dækslet over drænproppen under maskinen
- Brug specialnøglen (35) til at løsne drænproppen
- Vend maskinen med bunden ned af og ryst den forsigtigt, så rest-vand, kalk og urenheder følger med vandet ud.
- Skru drænproppen fast igen med specialnøglen (35)
- Sæt dækslet over drænproppen på plads

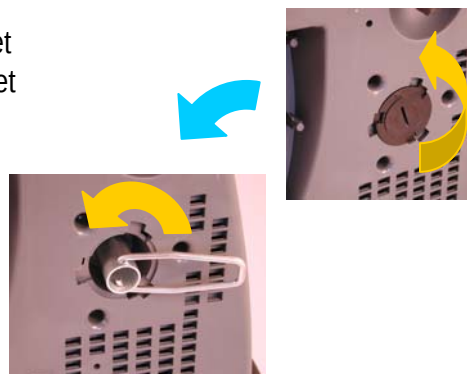

BEMÆRK:

Hæld ikke opløsningsmidler, kemiske rensmidler eller lignende i dampkedlen.

4.b. Reparationer

Opstår der driftsforstyrrelser eller fejl på maskinen, skal forhandleren kontaktes. Uautoriserede forsøg på at reparere maskinen vil medføre, at garantien bortfalder. Der må ikke gøres forsøg på at adskille maskinen. Indlever maskinen til forhandleren eller til V. BRØNDUM A/S.

Kontroller jævnligt, at el-ledning og stik er ubeskadigede. Konstateres skade på el-ledning eller stik, skal disse udskiftes af en fagmand.

5. Brug af tilbehøret

5.a. Betjeningshåndtag

I betjeningshåndtaget aktiveres suge- og dampfunktion ved hjælp af betjeningshåndtagets trykknapper. Tilbehøret (forlængerrør, mundstykker og dyser) tilkobles betjeningshåndtaget. Anvend ikke betjeningshåndtaget uden tilkoblet tilbehør.

5.b. Stor mundstykke med børste- og gummilæber




Det store mundstykke (31) kan anvendes til såvel damprensning som til opugning af væsker og fugtigt støv. Mundstykket kan bruges med tre forskellige indsatser. Indsatserne sættes op i mundstykket og låses fast med de to låse. Låsene drejes på de to drejeknapper ovenpå mundstykket.

Ved rengøring af hårde gulvflader anvendes de grå gummilæber (31b)

Ved rengøring af tæpper anvendes indsatsen med hårde læber (31c)

Ved opugning af tørt støv anvendes indsatsen (31a). Anvendes indsatsen til damprensning anbefales det at sætte justeringsknappen (14) i stilling 2: Medium dampmængde.

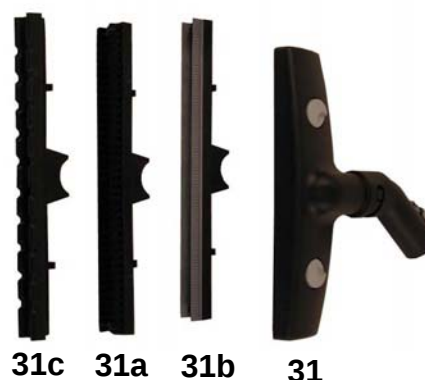


5.c. Lille mundstykke med børste- og gummilæber

Det lille mundstykke (32) anvendes til damprensning og vådsugning i områder, hvor der ikke er plads til at anvende det store mundstykke (31). Mundstykket kan bruges med tre forskellige indsatser. Indsatserne sættes op om mundstykket og låses fast med et klik.

Til damprensning på glatte flader anbefales indsatsen (32b) med gummilæbe.

Til damprensning og samtidig opugning anbefales indsatsen (32a) med børster. Brug eventuelt bomuldsovertrækket (33).

Den brede indsats med gummilæbe anvendes til rengøring af ruder og store glatte overflader.

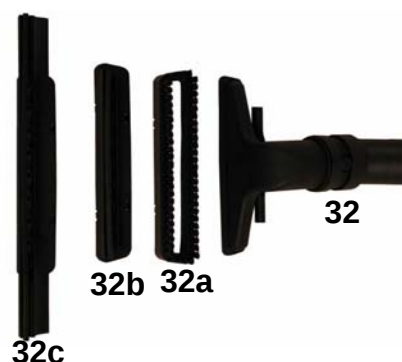

5.d. Damplanse, adapter og øvrigt tilbehør

Adapter (34) og damplanse (34c) kan monteres direkte på betjeningshåndtaget. Adapteren anvendes alene eller med påmonterede børster eller små mundstykker. Damplanzen kan kun anvendes alene og uden sugfunktion.

Følgende tilbehør er velegnet til anvendelse i forbindelse med damprensning:

- Damplansen (34c) er velegnet til fastsiddende snavs i hjørner og giver en koncentreret dampstråle.
- Lille kunststof børste (34d) og rund børste (34f) kan anvendes på adapteren (34) mod normalt snavs, der ikke er fastsiddende.
- Lille metalbørste (34e) er velegnet til indgroet snavs og belægninger på hårde overflader. Vær dog opmærksom på børstens ridsende egenskaber, så sarte overflader ikke beskadiges.
- Spartlen (34g) er velegnet til afrimning og fjernelse af is i køle- og fryseskabe.



Følgende tilbehør er velegnet til anvendelse i forbindelse med tør- og vådsugning:

- Fugemundstykket (34a) anvendes til opsugning af tørt støv i svært tilgængelige hjørner og lignende.
- Mini mundstykket (34b) er velegnet til opsugning af væsker. Hold mundstykket tæt mod den overflade, der skal renses.



Rengøring af vinduer og glas:

Det lille mundstykke (32) anvendes med den brede indsats med gummilæbe til rengøring af vinduer, glas, spejle mm.

Ved lave temperaturer anbefales det at forvarme glasset med damp i en afstand på 30 til 40 cm forud for rengøring.

Glasoverfladen kan rengøres ved at anvende damp- og sugefunktionen samtidigt.

Træk mundstykket over glasoverfladen oppefra og nedefter.

Efterlades der striber på overfladen, aktiveres sugefunktionen.



6. Anvendelsesområder for Easy Clean® Mirage

Gode råd og anbefalinger til rengøring af forskellige overflader og emner. Nedenstående er retningsgivende, da hver rengøringsopgave stiller sine egne krav til metode, tilbehør, valg af børste mm.

BEMÆRK: V. BRØNDUM A/S fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle materialeskader og følgeskader, som er opstået ved rengøring med Easy Clean® Mirage. Det er alene brugerens ansvar at sikre, at den valgte rengøringsmetode kan anvendes uden risiko for materialeskader.

6.a. Køkkener

Ståloverflader, keramiske overflader, zink, vandhaner:

- Brug adapteren (34) alene eller med en børste afhængig af, hvor fastsiddende snavset er.
- Indstil dampmængden til maksimum og ret dampstrålen direkte mod snavset.
- Brug børsterne mod fastsiddende snavs. Pas på ikke at vælge så stiv en børste, så overfladen ridses.
- Aftør med det samme de rengjorte steder med en tør, ren bomuldsklud. Rengøres større plane flader, kan der i stedet anvendes opsugning samtidigt med damprensningen.

Komfurer og kogeplader:

- Som beskrevet for ståloverflader mm.

Ovne:

- Brug adapteren (34) med den lille kunststof børste eller metal børsten
- Indstil dampmængden til maksimum
- Efter en passende tørretid vil ovnen være helt fri for fedt

Køleskabe og frydere:

- Afbryd strømmen til køleskabet/fryseren inden rengøring påbegyndes!
- Er der ingen fastsiddende is, rengøres lettest med adapteren (34) og med dampmængden indstillet til medium.
- Aftør de rensede overflader med det samme.
- Fastsiddende is fjernes lettest med spartlen (34g)

6.b. Gulve, gulvbelægninger og tæpper

Hårde gulve af marmor, linoleumsgulve, keramiske gulvbelægninger:

- Vælg det store (31) eller lille mundstykke (32) afhængig af, hvor stor rengøringsfladen er.
- Sæt forlængerrørene (29) sammen og monter dem i betjeningshåndtaget (18).
- Indstil dampmængden til medium damp på knappen (14).
- Anvendes det store mundstykke (31) vælges indsatsen (31b) med gummilæber.
- Aktiver om ønsket sugefunktionen og indstil til passende sugestyrke på knappen (13).

Tæpper, løse og faste tæpper:

- Vælg det store (31) eller lille mundstykke (32) afhængig af, hvor stor rengøringsfladen er.
- Sæt forlængerrørene (29) sammen og monter dem i betjeningshåndtaget (18).
- Indstil dampmængden til medium eller minimum damp på knappen (14).
- Anvendes det store mundstykke (31) vælges indsatsen (31b) med hårde sorte læber.
- Anvendes det lille mundstykke (32) vælges indsatsen (32b).
- Aktiver om ønsket sugefunktionen og indstil til passende sugestyrke på knappen (13).

ADVARSEL:

Det anbefales at tage kontakt til leverandøren af tæppet inden damprengøring startes, idet damprensning kan skade indfarvningen og øge risikoen for krympningsfare på visse typer tæpper.

Pletrensning af tæpper:

- Vælg adapteren med dysen (34c)
- Indstil dampmængden til medium på knappen (14)
- Ret dampstrålen mod pletten, så snavset løsnes.
- Vælg det lille mundstykke (32) og indsatsen (32b)
- Opsug det frigjorte snavs, idet sugestyrken indstilles på knappen (13)

Mellemrum mellem fliser og kakler:

- Brug adapteren (34) med små børster. Vælg en børste, der passer til overfladen.
- Indstil dampmængden til medium damp på knappen (14)
- Ret dampstrålen mod mellemrummet og før børsten frem og tilbage uden at presse den ned i mellemrummet.
- Vælg mini mundstykket for væsker (34b), hvis der skal opsuges samtidigt med rengøringen.

Parketgulve og lakerede gulve:

ADVARSEL:

Der skal udvises stor forsigtighed under damprensning af lakerede træ-overflader for ikke at ødelægge træets overfladebehandling. Prøv indledningsvis med minimum dampmængde på en gulvoverflade, hvor en eventuel mindre skade kan accepteres.

- Vælg mellem det store mundstykke (31) med indsatsen (31c) eller det lille mundstykke (32) med indsatsen (32b) afhængig af gulvets størrelse.
- Indstil dampmængden til minimum på knappen (14)
- Indstil sugefunktionen til maksimum på knappen (13)
- Bevæg mundstykket raskt over gulvet

6.c. Badeværelser

Vandhaner, håndvaske, toiletter, kakler og fliser:

- Brug adapteren (34) alene eller med en børste afhængig af, hvor fastsiddende snavset er.

- Indstil dampmængden til maksimum og ret dampstrålen direkte mod snavset.
- Brug børsterne mod fastsiddende snavs. Pas på ikke at vælge så stiv en børste, så overfladen ridses.
- Aftør med det samme de rengjorte steder med en tør, ren bomuldsklud. Rengøres større plane flader, kan der i stedet anvendes opsugning samtidigt med damprensningen.

Brusekabiner:

- Brug adapteren (34) alene eller med en lille børste i hjørnerne. Undgå at rense samlinger og tætninger af silikone, da silikonen kan løsnes.
- Vælg den lille børste (32) med indsatsen (32b) på kabinens vægge. Indstil dampmængden til medium.
- Ønskes der samtidig opsugning, indstilles sugekraften på det ønskede niveau.

6.d. Glas, spejle og vinduer

ADVARSEL:

Brug ikke damprensning på malet glas, da farverne kan renses af.

Glatte glasflader, spejle og vinduer:

- Vælg det lille mundstykke (32) med indsatsen (32b) med gummilæbe.
- Ved lave temperaturer anbefales det at forvarme glasset med damp i en afstand på 30 til 40 cm forud for rengøring.
- Glasoverfladen kan rengøres ved at anvende damp- og sugefunktionen samtidigt.
- Træk damp-/sugedysen over glasoverfladen oppefra og nedefter. Efterlades der striber på overfladen, aktiveres sugefunktionen til passende niveau.

Matterede ruder, glas med ru overflader:

- Vælg det lille mundstykke (32) med indsatsen (32b) med gummilæbe.
- Indstil dampmængden til minimum
- Før mundstykket raskt over overfladen
- Aktiver sugefunktionen på passende niveau for at undgå striber.

6.e. Møbler og inventar

Damprengøring af møbler:

De fleste møbler med overflader af plast kan rengøres med dampmængden indstillet til medium damp. Vær opmærksom på dampens opvarmende effekt og træf de nødvendige foranstaltninger for at fjerne risikoen for at beskadige plastmaterialet.

Udvis forsigtighed i forbindelse med rengøring af lakerede og polerede overflader. Prøv indledningsvis på en ikke synlig overflade.

- Vælg det lille mundstykke (32) og indsatsen (32b).
- Indstil dampmængden til minimum damp (position 1)
- Aktiver både suge- og dampfunktion

- Før mundstykket raskt over overfladen

Pletrensning på møbler:

- Indstil dampmængden til minimum
- Vælg adapteren (34)
- Hold dampstrålen ca. 30 cm fra pletten
- Aftør damp og snavs umiddelbart bagefter

Sofaer og lænestole:

ADVARSEL:

Forsøg ikke at damprense møbler betrukket med læder, alcantara eller sarte stoffer.

- Vælg det lille mundstykke
- Indstil til minimum dampmængde
- Indstil sugefunktionen på passende sugestyrke
- Prøv først på et ikke synligt sted
- Før mundstykket raskt over overfladen

6.f. Radiatorer

- Vælg adapteren og den lille kunststofbørste
- Indstil dampmængden til medium og rengør radiatoren
- Brug det lille mundstykke til opsamling af eventuel snavs under radiatoren efter rengøringen

6.g. Svært tilgængelige områder

Til rengøring af svært tilgængelige steder, såsom trapper, dørkarme, fodlister og lignende vælges adapteren med lang damplanse eller adapteren (32) med en lille børste. Brug eventuelt forlængerrørene.

- Indstil til medium dampmængde
- Indstil sugefunktionen til passende sugestyrke

6.h. Damprensning af stueplanter

- Vælg adapteren med damplanse
- Indstil dampmængden til minimum damp
- Rengør planterne i en afstand af 40 til 50 cm.

6.i. Bilrengøring

Indvendig rengøring:

- Vælg det lille mundstykke
- Indstil til minimum dampmængde
- Indstil sugefunktionen på passende sugestyrke
- Prøv først på et ikke synligt sted
- Før mundstykket raskt over overfladen

Motorrum og hjulfælg:

- Indstil til maksimal dampmængde
- Vælg adapteren med lang damplanse
- Rengør motorrum og fælg i en afstand af ca. 20 cm.

Forrude:

- Vælg det lille mundstykke
- Indstil dampmængden til minimum
- Før mundstykket raskt over overfladen
- Aktiver sugefunktionen på passende niveau for at undgå striber.

7 Tekniske data

Arbejdstryk	450	kPa
Kedeltemperatur	154	°C
Kedelkapacitet, maks.	2.1	l
Kedelkapacitet, effektiv	0,85	l vand og
	1,25	l damp
Koldt vandstank kapacitet	2.3	l
Opsamlingsbeholder	1.6	l
Effektiv opsamlingsvolumen	1.2	l
Spænding (50/60 Hz)	230	V
Effektforbrug, max.	2200	W
Effekt i dampkedel	2200	W
Sugemotor effekt	1000	W
Luftmængde, maks.	40	l/sek
Sugeevne	20	kPa
Pumpeeffekt	48	W
Spænding til håndtagsafbryder	5	V
Opvarmningstid	5	min
Længde	55	cm
Bredde	39	cm
Højde	39	cm
Vægt	14.1	kg
Ledningslængde	6	m

V. BRØNDUM A/S

V. BRØNDUM A/S blev etableret i 1964 og er i dag en af Europas førende leverandører af professionelt rengøringsudstyr, med et stort program af specialmaskiner.

Et velorganiseret lager giver leveringssikkerhed for kunderne og rationel drift i det daglige arbejde.

Service, reparation og fejlfinding klares af et velkvalificeret serviceteam på eget værksted.

Udviklingsafdelingen sikrer, at maskinerne konstant lever op til brugernes behov og krav, samt at de leverede maskiner er af høj kvalitet og driftssikkerhed.

8 Reservedelsbestilling og reparationservice

Reservedele kan bestilles hos

V. BRØNDUM A/S

Sadolinsvej 14-16

DK - 8600 Silkeborg

Ordretlf. 8682 4366

Ordrefax 8680 3363

E-mail v@broendum.com

www.broendum.com

Reservedele ekspederes fra dag til dag. Ordre indtelefoneret eller sendt pr. telefax senest kl. 14.30 sendes samme dag.

Telefonekspedition

Mandag - torsdag 08.00 – 16.00

Fredag 08.00 – 15.30

Afhentning af reservedele

Ringes besked senest 2 timer i forvejen garanteres afhentningsklare reservedele.
Oplys venligst rekvisitionsnummer og kundenavn.

Reparationservice

Maks. 48 timers service fra accept af tilbud.
Oplys venligt navn på kontaktperson.

Service og reparation ydes uden beregning under garantiperioden (Købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger:

- Den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl. (Normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil).
- Reparation har ikke været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S, eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer.

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele, samt arbejds løn hertil.

Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franko til V. BRØNDUM A/S

Returvarer

Accepteres alene på baggrund af forudindgået aftale og ved medsendelse af fakturakopi.