



V. BRØNDUM A/S

DK-8600 Silkeborg · www.broendum.com

DANSK BRUGSANVISNING

V. BRØNDUM A/S

A0.80.0091



Ghibli AS2

Støvsuger til daglig brug

VIGTIGT!

Læs brugsanvisningen inden maskinen tages i brug.

Ghibli AS 2

Tillykke med Deres nye Ghibli AS 2 fra V. BRØNDUM A/S.

Beskrivelse

Ghibli AS 2 er en lille kompakt støvsuger, velegnet til rengøring på kontorer, skoler, centre m.v.

Anvendelse

Ghibli AS 2 er industristøvsugere i henhold til den europæiske norm EN 60 336-2-69 og må kun anvendes som sådan. De er udviklet til indendørs opsugning af almindeligt forekommende tørt støv. **Maskinerne er ikke anvendelige til opsugning af større mængder meget fint støv såsom gips, cement og lignende.**

Tørsugning

Ghibli AS 2 må kun anvendes til opsugning af tørt støv. **Vand og vådt støv kan ødelægge maskinen.**

VIGTIGT:

Filteret skal passe til opgaven.

Der må ikke opsuges meget fint støv som f.eks.

beton-, gips- eller tonerstøv. Det meget fine støv kan tilstoppe posefilteret med risiko for posesprængning. Sprænges posen vil der være risiko for at sugemotoren bliver defekt.

Sikkerhedsforskrifter

Ghibli AS 2 er **ikke** godkendt til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støvarter. I øvrigt skal brugeren sikre sig, at maskinen passer til opgaven, og at myndighedernes krav overholdes.

Undgå at beskadige elkablet.

Inden brug skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af apparatet. Brugeren skal have anvisninger og information omkring håndtering af de stoffer, som apparatet skal bruges til, inklusive sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale.

Udpakning

Pak maskinen ud, og kontroller at alle delene, som du har bestilt, er med.

Kontroller at ingen dele er beskadiget. Vær specielt opmærksom på, om støvsugeren, motortoppen eller el-ledningen er beskadiget. Er dette tilfældet må maskinen ikke tages i brug.

Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.

Tekniske data

Sugemotor	1200 W
	230 V
Sugeevne, maks.	2200 mmVS
Luftmængde, maks.	36 l/sek
	129 m ³ /t
Støjniveau	59 dB(A)
Støvposekapacitet	10 l
Beholderkapacitet	12 l
Filter	4 trins
Lydniveau	59 dB(A)
Højde	300 mm
Bredde	350 mm
Længde	400 mm
Vægt uden tilbehør	4,9 kg



Ekstra udstyr kan leveres ved forespørgsel:

8: Turbomundstykke (Til tæpper) 84.42.3210

9: Børstemundstykke 84.38.3210

10: Håndturbomundstykke

(lille til polster materiale) 84.42.3201



Tilbehør:

1: Slange	84.54.3222
2: Kombimundstykke	84.38.3200
3: Teleskoprør	82.52.3653
4: Møbelmundstykke	80.34.3204
5: Fugemundstykke	82.34.3200
6: Hovedfilter	80.62.0023
7: Papir-pose	84.64.0021



Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen



I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges. V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning "el-retur" og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar.

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være

farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning.

Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og

elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

Ibrugtagning

Inden ibrugtagning anbefales det at kontrollere filteret og beholderen. Frigør motortoppen ved at løsne de to sorte clips på maskinens side. Løft toppen fri, og sæt den på gulvet. Kontroller at filteret ikke er tilstoppet eller beholderen er fyldt.

Sæt motortoppen tilbage på opsamlingsbeholderen.

Fastlås motortoppen med de to sorte clips.

Monter sugeslangen i maskinens sugekobling, og tilslut det tilbehør, som passer til sugeopgaven (Rør, mundstykke osv.). Sugslangen kan ikke monteres forkert.

El-tilslutning

Tilslut Ghibli AS 2 230 V vekselspænding ved 50 Hz. Se også typeskiltet på støvsugeren

VIGTIGT!

Maskinen må ikke være tilsluttet el-nettet ved service og rengøring.

Rengøring og vedligehold

Maskinen skal rengøres efter brug, og der må ikke efterlades materiale i beholderen. Maskinen må ikke være tilsluttet el-nettet ved service og rengøring. Filtre rengøres og eventuel posefilter skiftes efter behov.

Materialet, som opsamles i maskinen, og udskiftede filtre skal bortskaffes i overensstemmelse med miljømyndighedernes krav.

El-kablet skal jævnligt kontrolleres for eventuelle skader. Er el-kablet beskadiget, skal det udskiftes af en fagmand.

Hvis filtrene er tilstoppet, bremses luftgennemstrømningen, og maskinen overbelastes. Det er derfor vigtigt, at filtrene udskiftes efter behov.

Fejlfinding

Hvis Deres Ghibli AS 2 ikke suger tilfredsstillende, kan det skyldes flere ting:

Sugeslangen, rør eller mundstykke kan være blokeret:

- Tag sugeslangen af, mens motoren kører. Ændrer motoren lyd, er det tegn på, at sugeslangen, røret eller mundstykket er blokeret.
- Fjern blokeringen.

Posefilteret kan være fyldt:

- Afbryd strømforsyningen til støvsugeren.
- Løft motortoppen af.
- Udskift posefilteret

Hoved-filteret kan være tilstoppet:

- Løft motortoppen af.
- Frigør det tilstoppede filter ved at løfte det fri.
- Monter nyt hoved-filter.

Service og reparation

V. BRØNDUM A/S yder service og reparation uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger:

- at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil)
- at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer.

Serviceydelser uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandlere eller sendes franco til:

V. BRØNDUM A/S

Sadolinsvej 14-16


DK – 8600 Silkeborg

Tlf.: 8682 4366

Fax: 8680 3363

E-Mail: v@broendum.com

www.broendum.com

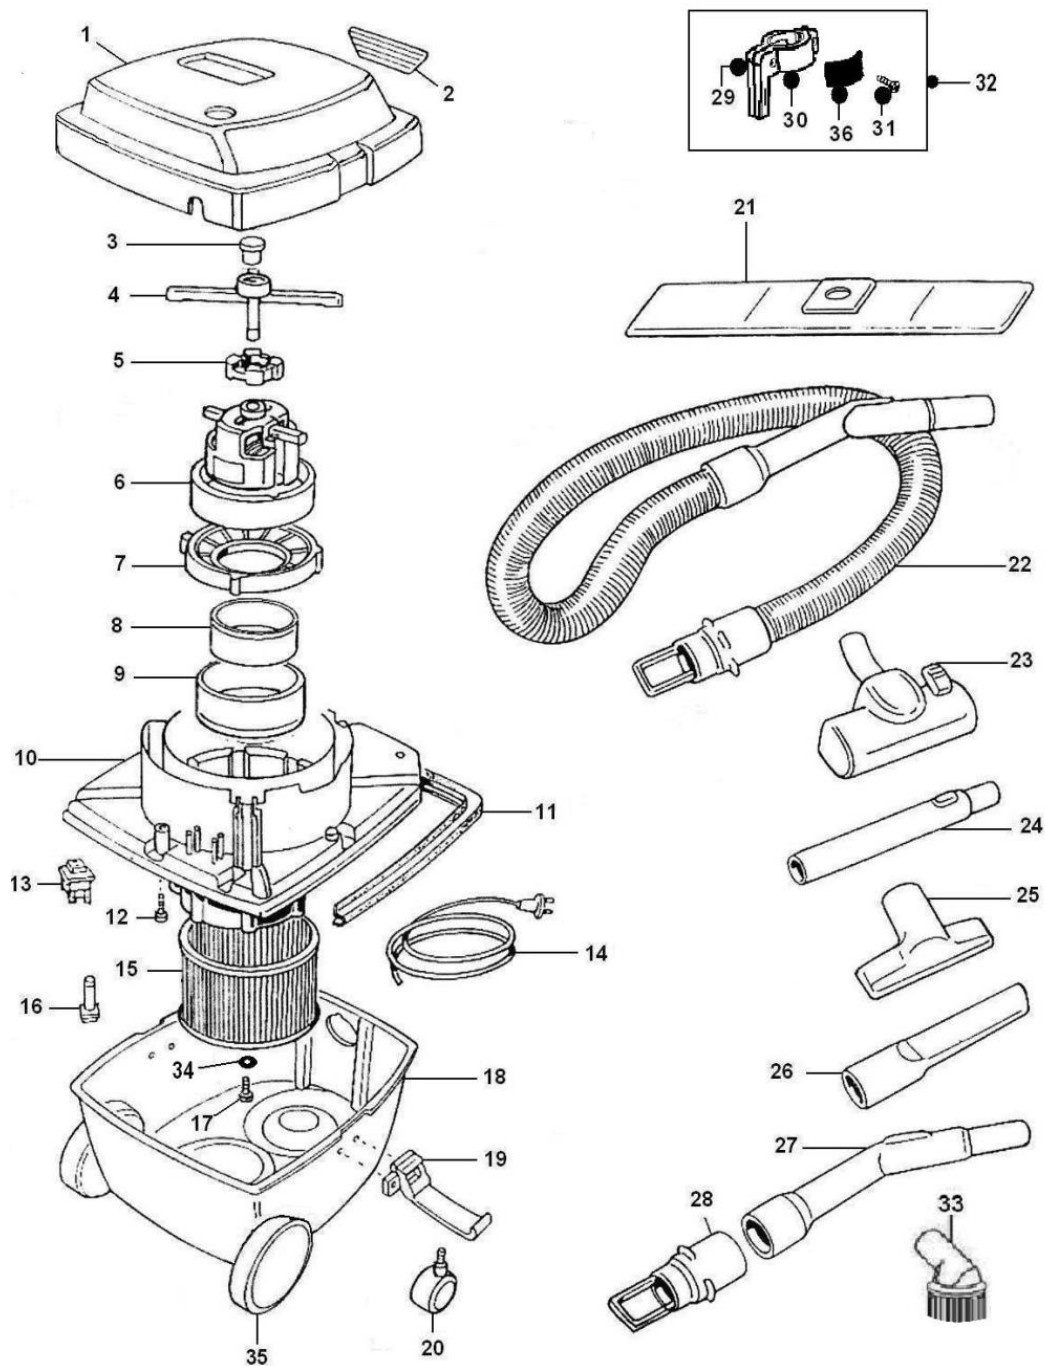

19-02-2015

V. BRØNDUM A/S		Reservedelsliste	AS 2	
Pos.	BESKRIVELSE		TQ.No.	VARE/ITEM No.
1	Top – standard gul		MK060G	81.89.0101
2	Ghibli AS-2 pos. 2, udblæsningsfilter.		MK-002	80.67.0011
3	Anti-vibrations bøsning		MK-007	81.73.0103
4	Montagevinge motor		MK-004	81.89.0104
5	Montage blok motor		MK-005	81.73.0005
6	Ghibli AS-2 pos. 6, motor 1000W		11-501	84.72.0007
7	Motorpakning med finner		MK-008	81.95.0107
8	Støj absorberende mat lille		MK-009	81.93.0008
9	Støj absorberende mat stor		MK-010	81.93.0009
10	Motorunderdel		MK-011	81.89.1100
11	Kant fender		MK-012	81.89.1011
12	Skrue TCC 4x14		2508526	-
13	Kontakt		MK-014	81.75.0213
14	Ghibli AS-2 pos. 14, kabel 12 mtr.		MK-018	81.75.0046
15	Ghibli AS-2 pos. 15, hovedfilter.		MK-016	80.62.0023
16	Ledningsgennemføring		12-900	81.75.1016
17	Skrue TSPC 5x20		13-721	-
18	Underdel gul		MK-019100	81.89.1018
19	Ghibli AS-2 pos. 19, beholderclips.		MK020A	81.91.0020
20	Hjul		MK-021	81.87.0220
21	Ghibli AS-2 pos. 21, papir-pose 260 stk. pr. karton.		MK-023	84.64.0021
22	Ghibli AS-2 pos. 22, slange D.32 2.25mt		MK-024	84.54.3222
23	Easy Clean kombimundstykke Ø-32,00mm.		2511528	87.38.3200
24	Ghibli AS-2, pos. 24, D.32 teleskoprør		MK-022	82.52.3656
25	Easy Clean 32mm møbelmundstykke		MK-027	80.34.3204
26	Easy Clean 32mm fugemundstykke.		MK-028	82.34.3200
27	Easy Clean 32mm plast luftregulerings- håndtag med låse og gevindring.		MK-030	83.56.3205
28	Ghibli AS-2 pos. 28, beholderstuds.		MK-031	81.56.3206
29	Skal SX		2003602	-
30	Skal DX		2003612	-
31	Skrue 4x12 ZNB		2508523	-
32	Samlet sæt		6962203	81.89.0048
33	Rund børste		856000061	80.34.3201
34	Skive 6x24x1 mm		2509030	81.97.1000
35	Baghjul for AS2		MK070G	81.87.0021
36	Gummi		3000009	-
				19-02-2015