

V. BRØNDUM AIS

SADOLINSVEJ 14-16 · 8600 SILKEBORG · DANMARK



RONDA[®] 330

V.Brøndum A/S
Manual nr. A0.80.0132



**Industristøvsuger til væsker
Med installeret automatisk dykpumpe**

LÆS BRUGSANVISNINGEN INDEN BRUG

BRUGSANVISNING

RONDA® 330 Industristøvsuger Med dykpumpe



RONDA® 330

- Genial opsamlingspose
- Suger væsker
- Suger slam
- Sortering af partikler/væsker
- Vaskbart filter
- Vedvarende sugestyrke
- Dykpumpe med automatik
- Robust design
- Let og handy

Tekniske data: RONDA®	330	
Sugemotor	1000	Watt
	230	Volt
Sugeevne, maks.	2200	mmVs
Luftmængde, maks.	53	l/sek
	191	m ³ /t
Støjniveau	<70	DB(A)
Opsamlingskapacitet (pose/beholder)	42	liter
Højde	815	mm
Bredde	440	mm
Længde	425	mm
Vægt uden tilbehør	12	Kg
Pumpe løftehøjde	7.5	M
Kapacitet	11.2	M ³ /t

RONDA® 330 med filtersæk er en effektiv løsning til væskeopsamling. Et stålkørestativ og gummibelagte drejehjul sikrer, at den står og kører stabilt. Det robuste design med beholder og motortop i polypropylen forhindrer buler og gør maskinen meget miljøvenlig, da alle materialerne kan genanvendes.

Den kraftige motor sikrer et godt sug og en flydeventil stopper for luftgennemstrømningen, når maskinen er fyldt med væske.

BRUGSANVISNING

Sikkerhedsforskrifter

RONDA 330 er ikke godkendt til opsugning af brandfarlige, eksplosive, giftige eller ekstremt sundhedsfarlige støvarter. I øvrigt skal brugeren sikre sig, at maskinen passer til opgaven, og at myndighedernes krav overholdes.

ADVARSEL: Trænger skum eller væske ud af maskinen, skal strømmen afbrydes øjeblikkeligt.

Når flydeventilen ved væskesugning lukker, fordi beholderen er fyldt, skal maskinens motor slukkes øjeblikkeligt.

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (inklusive børn) med nedsat fysiske-, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kendskab, med mindre de er under opsyn eller er blevet instrueret i brugen af apparatet af en person ansvarlig for deres sikkerhed.

Børn skal være under opsyn for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN EN ORDENTLIG JORDFORBINDELSE. Denne støvsuger er udviklet til brug i en stikkontakt med jordforbindelse, samt HFI eller HPFI. Det er brugerens ansvar at sikre sig, at stikkontakten er forbundet med jord. Jordforbindelsen på stikproppen må IKKE fjernes.
- RONDA 330 skal tilsluttes 230 V netspænding. Kontroller at strømkildens spænding stemmer overens med det angivne på maskinens typeskilt og de tekniske data i denne brugsanvisning.
- Brugeren skal sikre sig, at maskinen tilpasses opgaven, og at myndighedernes krav overholdes.
- Undgå at beskadige el-kablet. Ved udskiftning af el-kablet skal der anvendes originalt el-kabel. Udskiftning skal foretages af V. BRØNDUM A/S, en autoriseret V. BRØNDUM A/S forhandler eller en lignende kvalificeret person for at undgå farer. Nettlelutningen skal regelmæssigt undersøges for beskadigelser som for eksempel revner eller aldring. Hvis der konstateres en skade, skal ledningen udskiftes før yderligere brug.
- Før evt. reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen - også rengøring - skal stikket tages ud af strømkilden.
- Denne maskine må, udover husholdningsbrug også anvendes kommercielt, for eksempel på hoteller,

skoler, hospitaler, fabrikker, butikker, kontorer og udlejningsvirksomheder.

- **Inden brug** skal brugerne forsynes med informationer, anvisninger og uddannelse i brugen af apparatet og de stoffer, som apparatet skal bruges til, inklusive sikker metode til bortskaffelse af det opsugede materiale.
- Hvis brugeren foretager service, skal apparatet adskilles, rengøres og efterses, så vidt det kan gennemføres uden at fremkalde fare for servicepersonale og andre personer. Passende sikkerhedsforanstaltninger indebærer at apparatet renses før adskilles, drage omsorg for den nødvendige udluftning gennem filter der, hvor apparatet skal adskilles, rengøre serviceområdet og egnet personligt beskyttelsesudstyr anvendes.
- Ved gennemførelse af service- og reparationsarbejder skal alle forurenede genstande, som ikke kan rengøres tilfredsstillende, bortskaffes. Sådanne genstande skal bortskaffes i uigennemtrængelige poser i overensstemmelse med de gældende bestemmelser for bortskaffelse af sådant affald.
- Den øvre del af motortoppen er et ikke-støvtæt rum, hvis afdækninger i forbindelse med rengøring fjernes ved at man løsner de skruer, som fastholder motortoppens afdækninger.

Udpakning

Pak maskinen ud, og kontroller at alle delene, som du har bestilt, er med.

Kontroller at ingen dele er beskadiget. Vær specielt opmærksom på, om støvsugeren, motortoppen eller el-ledningen er beskadiget. Er dette tilfældet må maskinen ikke tages i brug. Kontakt forhandleren eller V. BRØNDUM A/S.

El-tilslutning

Tilslut RONDA 330 230 V vekselspænding ved 50 Hz. Se også typeskiltet på toppen af støvsugeren.

Ibrugtagning

Monter sugeslangen i maskinens sugekobling, og tilslut det tilbehør, som passer til sugeopgaven (Rør, mundstykke osv.).

Monter afgangsslage på studsens fra dykpumpen.

BRUGSANVISNING

Opsugning, filtrering og lænsning

Når væske suges ind i maskinen, grovfiltreres væske og slam. Slampartikler, som er større end ca. 0,5 mm, forbliver i filtersækken, og væsken løber videre ned i beholderen. Her kan dykpumpen pumpe væsken videre ud gennem kontraventilen og afgangsstudsene. Hvis dykpumpen ikke kører, stiger væskestanden i beholderen, indtil flydeventilen lukker for sugehullet i motortoppen. Når flydeventilen lukker, skal maskinen stoppes straks og beholderen kan tømmes.

Tømning af filtersæk

Filtersækken tømmes efter behov. Afmonter motortoppen ved at løsne de to clips og træk filtersækken fri af beholderkoblingen. Filtersækken tømmes ved at trække bundskinnen ud til siden. Efter tømning kan filtersækken skylles i rindende vand og monteres i maskinen igen. Husk at montere bundskinnen på filtersækken.

Vedligehold


RONDA 330 er fremstillet af vedligeholdsfrie materialer og behøver ikke daglig service udover rengøring af beholder og filter efter hvert brug. Kontroller om ledningen er beskadiget. Det anbefales at lade en servicetekniker give maskinen et teknisk eftersyn en gang om året.

Skum

Opstår meget skum, må der anvendes skumdæmpende midler. Skum følger luftstrømmen og tilbageholdes ikke umiddelbart af filtre eller flydeventil.

Væskesugning

Når maskinen anvendes til ren væske, kan den standardmonterede opsamlingspose afmonteres. Væsken suges så direkte ind i beholderen, hvor den kan tømmes ud ved at afmontere motortop og filter og vende beholderen. Er maskinen udstyret med aftapningslange, afmonteres blændkoblingen og slangen sænkes ned til en rist eller en tømning beholder.

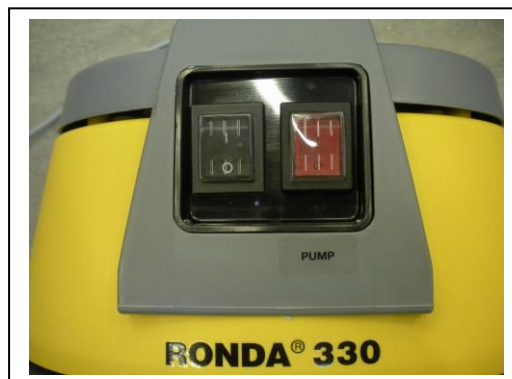

Pumpe

Den installerede dykpumpe startes på kontakten mærket pumpe. Der er niveauføler på pumpen og denne vil automatisk starte når væskenniveauet aktiverer denne.

Løftehøjde: 7.5 m

Kapacitet: 11.2 m³/t

Pumpen skal grundigt rengøres efter brug.

Udtaget til pumpen kan bruges til andet værktøj.

Maks. Effekt må ikke overstige 480W.



BRUGSANVISNING

Fejlfinding

Hvis Deres RONDA® 330 ikke suger tilfredsstillende, kan det skyldes flere ting:

Sugeslangen, rør eller mundstykke kan være blokeret.

- Tag sugeslangen af, mens motoren kører. Ændrer motoren lyd, er det tegn på, at sugeslangen, røret eller mundstykket er blokeret.
- Fjern blokeringen.

Beholderen kan være fyldt.

- Afbryd strømforsyningen til støvsugeren.
- Løft motortoppen af.
- Tøm maskinen.

Filteret kan være tilstoppet.

- Løft motortoppen af.
- Frigør det tilstoppede filter.
- Monter nyt filter.

Service og reparation

V. BRØNDUM A/S yder service og reparation uden beregning under garantiperioden (købsnota må fremlægges) under følgende forudsætninger:

- at den opståede defekt kan tilbageføres til konstruktions- eller materialefejl (normal slitage, misbrug eller misligholdelse kan ikke henføres hertil)
- at reparation ikke har været forsøgt udført af andre end V. BRØNDUM A/S eller serviceværksteder godkendt af V. BRØNDUM A/S til garantireparationer.

Serviceydelse uden beregning omfatter udskiftning af defekte dele. Maskinen indleveres via V. BRØNDUM A/S organisationens forhandler eller sendes franco til:

V. BRØNDUM A/S

Sadolinsvej 14-16

DK – 8600 Silkeborg

Tlf.: 8682 4366

Fax: 8680 3363

E-mail: v@broendum.com

www.broendum.com

Retningslinier i forbindelse med bortskaffelse af maskinen



I henhold til EU-Direktiv 2002/96/EC (WEEE-Direktivet) skal elektrisk og elektronisk affald indsamles. Når maskinen skal bortskaffes, skal reglerne i slutbrugerens kommune derfor følges.

V. BRØNDUM A/S er tilsluttet den kollektive ordning "el-retur" og lever dermed op til sit producent- og leverandøransvar.

Vær i den forbindelse opmærksom på følgende:

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, når affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt. Produkter, der er mærket med ovenstående "overkrydsede skraldespand", er elektrisk og elektronisk udstyr. Den krydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdnings-affald, men skal indsamles særskilt.

Til dette formål har alle kommuner etableret indsamlingsordninger, hvor affald af elektrisk og elektronisk udstyr gratis kan afleveres af borgerne på genbrugsstationer eller andre indsamlingssteder eller hentes direkte fra husholdningerne. Nærmere information skal indhentes hos kommunens tekniske forvaltning. Brugere af elektrisk og elektronisk udstyr må ikke bortskaffe affald af elektrisk og elektronisk udstyr sammen med husholdningsaffald. Brugere skal benytte de kommunale indsamlingsordninger for at mindske den miljømæssige belastning i forbindelse med bortskaffelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr og øge mulighederne for genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr.

BRUGSANVISNING

BRUGSANVISNING

