

LONGOPAC



Montering af Longopac i dispenser.....2



Mounting Longopac in Dispenser7



Montage vom Longopac im Dispenser.....12



Montage du Longopac dans le distributeur17

Montering af Longopac i dispenser



- 1) Gummibånd
- 2) Dispenser
- 3) LongoPac



Indersiden af Longopac posen skal monteres korrekt i dispenserens.

Den inderste åbning skal vende opad.



Monter posen i dispenserens



Afklip transport-båndene



Træk ca. 10 cm af indersiden op (1 fold)



Krængde 10 cm. Af posen ned i dispenserens midte.



Monter gummibåndet ved at krænge det ud over dispenserens og udenpå posen.





Det stykke af posen der blev krænget ned i dispenserens midte – trækkes over gummibåndet



Og placeres ned på indersiden af Longopac posen



Træk ca. 30 cm af ydersiden af posen ud (3 fold)



Træk posen udover dispenseren



Kontroller at posen ikke folder eller på anden vis forhindre at Longopac'en trækkes uhindret ud.



Kontroller ved at trække jævnt i posen, med dispenseren liggende på hovedet.



Monter 1-2 strips på posen således denne lukkes.



Dette bliver starten på din pose og bunden. Vær opmærksom på, at ved tunge materialer vil denne strip skulle lukke for hele vægten af det opsamlede materiale.

Vær sikker på den sidder stramt – ellers kan den ryge af.



Dispenseren placeres under maskinen



Og løftes på plads – således alle "kløer" kommer i indgreb

Dispenseren fastgøres ved et vrid:



Mounting Longopac in Dispenser



- 4) Rubber ring
- 5) Dispenser
- 6) Longopac



The inside of the Longopac bag must be installed correctly.

The inside opening must be up.



Place the bag in the dispenser



Cut off the transport tape / string



Pull up 10 cm on the INNER plastic (1 fold)



Put the plastic inside the dispenser



Fit the rubber band by bending it over the dispenser and on the outside of the bag.





Take the plastic from the inside of the dispenser – pull it over the rubber ring and place it on the inside of the Longopac



The Rubber ring must firmly secure the plastic bag / Longopac to the dispenser



Pull out 30 cm of the outer fold



Pull it downwards – over the dispenser (NOT the flange)



Make sure the Longopac is not locking itself in folds or otherwise gets obstructed to pull out.



Pull slightly in the bag (opposite the flange) to make sure the Longopac dispenses correctly




Close the bag with 2 binders - firmly



This is the bottom of you collection. Mount 2 binders to make sure it can carry the weight and close off the collected material.



The dispenser is placed underneath the machine.

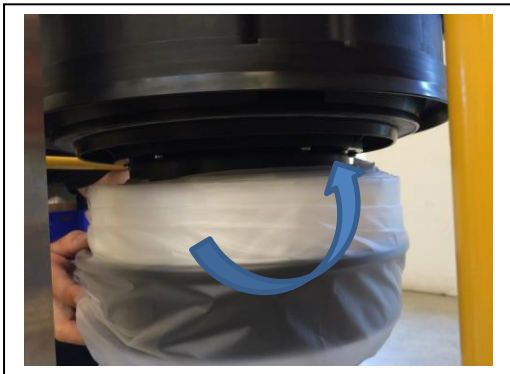

Lift in place – all "claws" must catch grip.


Twist to make it lock.



RONDA® 2800H






+

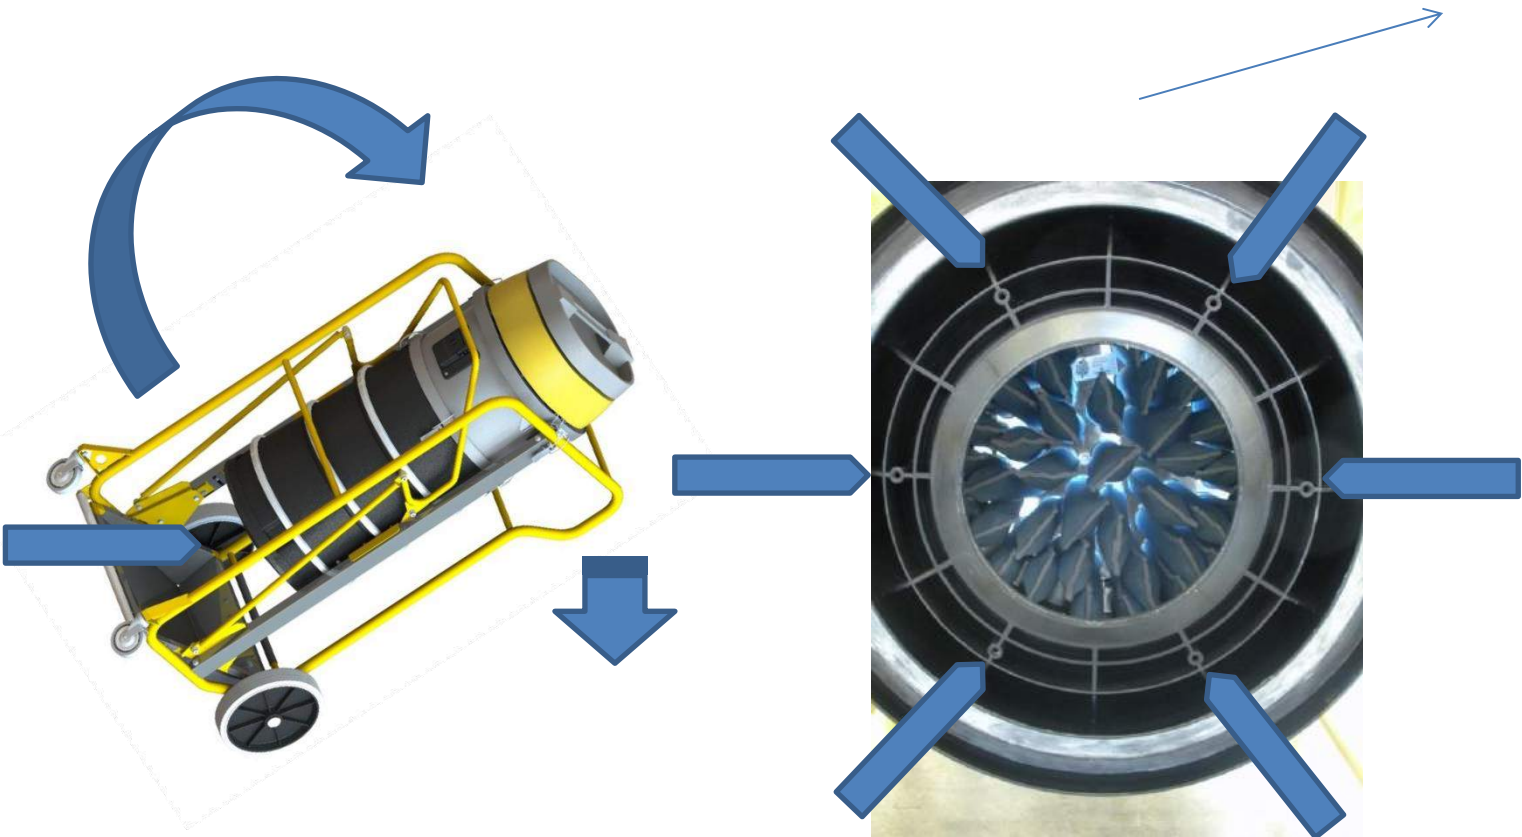



==

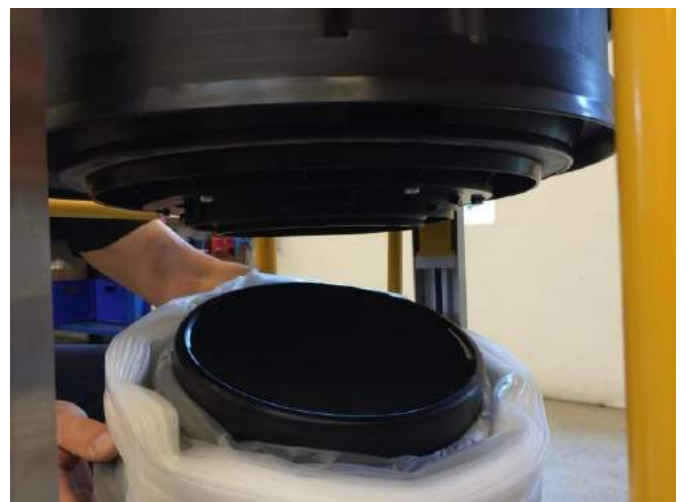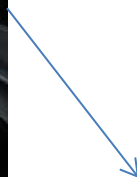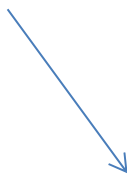

Montage vom Longopac im Dispenser



- 7) Gummiband
- 8) Dispenser
- 9) Longopac



Die Innenseite des Longopac Beutels korrekt im Dispenser montieren.

Die Innenöffnung muss nach oben wenden.



Den Beutel im Dispenser montieren.



Die Bänder abschneiden.



Etwa 10 cm der Innenseite nach oben ziehen (1 Falte)



10 cm des Beutels in die Mitte des Dispensers biegen.



Montage des Gummibands: Den Gummiband über den Dispenser und außen auf dem Beutel anbringen.





Das in die Mitte des Dispensers
angebrachte Beutelstück über das
Gummiband ziehen.



Und es nach unten entlang der
Innenseite des Longopac Beutels
anbringen.



Etwa 30 cm der Außenseite des
Beutels herausziehen (3 Falten)



Den Beutel über den Dispenser ziehen.



Überprüfen Sie, dass der Beutel nicht faltet oder anders hindert, dass der Longopac ungehindert ausgezogen wird.



Überprüfen Sie mit einem gleichmäßigen Zug im Beutel mit dem Dispenser auf dem Kopf liegend.



1-2 Kabelbinder auf dem Beutel montieren, so dass der Beutel geschlossen wird.



Dieses wird den Beginn Ihres Beutels und auch den Boden. Bitte beachten Sie, dass bei schweren Materialien wird dieser Kabelbinder für das gesamte Gewicht des Saugguts schließen sollen.

Achten Sie darauf, dass der Kabelbinder fest sitzt – sonst kann er abspringen.



Den Dispenser unter der Maschine anbringen.



Den Dispenser wird an seinen Platz gehoben, so dass alle „Klauen“ zum Eingriff kommen.

Den Dispenser mit einem Verdrehen befestigen:



Montage du Longopac dans le distributeur



- 10) Élastique
- 11) Distributeur
- 12) Sac Longopac



Montez le côté intérieur du sac Longopac correctement dans le distributeur.
L'ouverture intérieure doit être tournée vers le haut.



Montez le sac dans le distributeur.



Coupez les bandes de maintien.



Tirez environ 10 cm du côté intérieur du sac vers le haut (soit environ un pli).



Mettez les 10 cm du sac dans le centre du distributeur.



Montez l'élastique autour du distributeur, par dessus le sac.





Tirez le morceau du sac placé à l'intérieur du distributeur par dessus l'élastique.



Mettez-le sur le côté intérieur du sac Longopac.



Tirez environ 30 cm du côté extérieur du sac (soit environ trois plis).



Tirez le sac le long du distributeur.



Vérifiez que le sac ne plisse pas ou qu'il y a pas autre chose qui empêche que le Longopac soit librement tiré.



Contrôlez, en tirant régulièrement le sac (distributeur à l'envers).



Montez 1 ou 2 colliers de serrage pour fermer le sac.



C'est le commencement de votre sac et son fond.

Notez qu'en cas de matériaux lourds, le collier de serrage devra soutenir tout le poids des matériaux collectés.

Soyez sûr qu'il soit assez tendu faute de quoi il pourrait se détacher.



Placez le distributeur sous le Ronda 2800.



Positionnez-le comme s'il était fixé à l'aspirateur.

Fixez-le en le faisant pivoter :



V. BRØNDUM A/S

Sadolinsvej 14

DK - 8600 Silkeborg

Tel. +45 8682 4366

Mail: v@broendum.com